
NÁVOD K OBSLUZE



**Nářezový stroj GRAEF EURO 3020
s vářící jednotkou**

Obsluha

Celkový pohled



Folientastatur mit Display = Fóliová klávesnice s displejem
Tablett = Ukládací stolec

Požadavky na místo instalace stroje


Podklad pro instalaci stroje musí být stabilní, bezpečný, rovný a vodorovný.

Plocha pro instalaci (d x š): 540 x 440 mm

Pracovní plocha pro instalaci (d x š): 600 x 600 mm

Obsluha

Nasazení ukládacího stolku

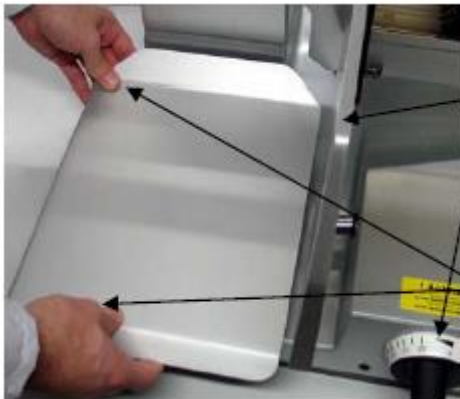

1. Den Drehknopf auf „0“ stellen, damit der Anschlag ganz geschlossen ist!

2. Das Tablett beidhändig erfassen um es auf den Halter aufzusetzen bzw. abzunehmen.

Důležité upozornění! Doraz musí být zcela zavřený!

1. Nastavte otočný knoflík do polohy „0“, aby byl doraz zcela zavřený!

2. Pro nasazování, resp. odebírání uchopte ukládací stolek oběma rukama.




3. Die Tablett-Aufnahme mit der Bohrung auf den Bolzen des Halters aufsetzen und mit leichtem Druck in den Verdrehschutz einrasten.

Halter-Tablett- Aufnahme = Konzola uložení ukládacího stolku
Tablett-Aufnahme = Uložení ukládacího stolku

3. Nasad'te uložení ukládacího stolku otvorem na čep konzoly a aretujte lehkým tlakem do ochrany proti přetáčení.

Obsluha

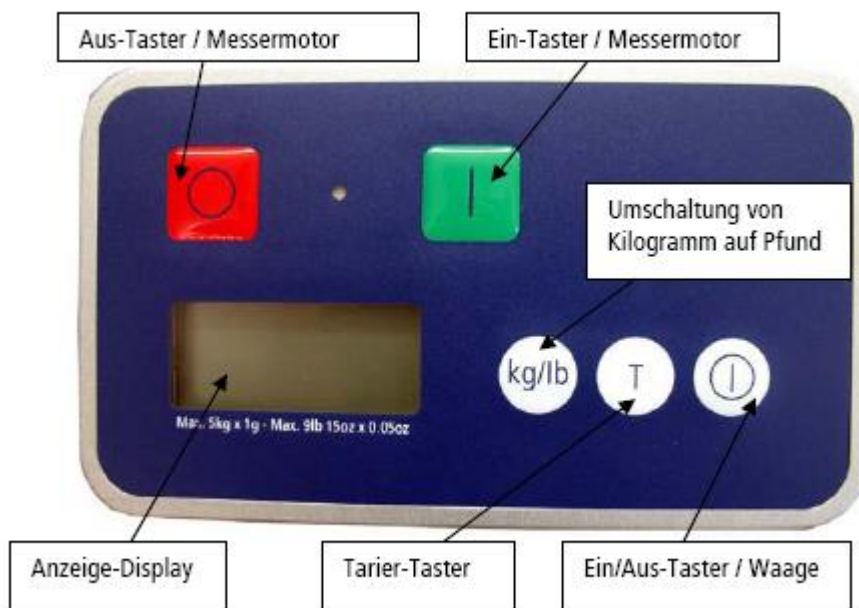

Fóliová klávesnice

Aus-Taster / Messermotor = Tlačítko pro vypnutí motoru nože

Ein-Taster / Messermotor = Tlačítko pro zapnutí motoru nože

Přepnutí z kilogramů na libry

Anzeige-Display = Zobrazovací displej

Tarier-Taster = Tárovací tlačítko

Ein/Aus-Taster / Waage = Tlačítko pro zapínání / vypínání váhy

Zapnutí váhy



Před zapnutím váhy musí být ukládací stolek pevně nasazený v uložení, které je k tomu určeno.

Ukládací stolek musí být čistý a nezatížený, to znamená nesmí na něm být zbytky krájeného zboží, fólie, papír atd.

Zapněte váhu pomocí spínače pro zapínání a vypínání.

Po proběhnutí kontrolního programu se zapne displej na nulu.

Váha je připravená k vážení. Nyní zapněte tlačítkem ZAP pohon nože. Uložte krájené zboží. Na displeji se objeví hmotnost brutto.

Upozornění: Aby nemusel probíhat pro každý nový krájecí cyklus kontrolní program váhy, musí zůstat váha během provozní doby stroje zapnutá.

Obsluha

Nulování

Jestliže se při nezatížené váze nezobrazí na displeji nula, stiskněte tárovací tlačítko.

Tárování a dovažování

Postavte na ukládací stůl nádobu. Stiskněte tlačítko pro tárování.

Objeví se indikace „0“. Uložte krájené zboží.

Dovazování: Opět stiskněte tlačítko pro tárování. Počkejte na indikaci „0“. Přidejte další krájené zboží, atd.

Je možné opakování až k maximální nosnosti.

Indikace celkové hmotnosti

Při zatížené váze stiskněte tlačítko pro tárování. Objeví se indikace „0“. Odeberte krájené zboží. Objeví se celková hmotnost se záporným znaménkem.

Vypnutí

Při indikaci „0“ stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Přepnutí z kilogramů na libry

Stisknutím tlačítka kg/lb se přepne stroj z jednotky hmotnosti kilogram na americkou, resp. anglickou jednotku hmotnosti libra/unce.

Obsluha

Seřizování stroje uživatelem



Zapněte váhu tlačítkem Zap/Vyp. Stiskněte na dobu cca 3 sekund tlačítko kg/lb, dokud se neobjeví na displeji text „CAL“.

Potom bliká text „CALO“.

Střídavě blikají texty „LOAD“ a „2000“.

Uložte na stroj kalibrační závaží 2 kg.

Po zastavení bude hodnota automaticky převzata a střídavě blikají texty „LOAD“ a „5000“.

Uložte na stroj kalibrační závaží 5 kg.

Po zastavení se krátce objeví text „DONE“ a potom se zobrazí hmotnost.

Váha je nyní připravená k vážení.

Upozornění: Uživatel smí provádět seřizování jen s použitím zkušebních a kalibračních závaží. Kalibrace by se měla provést jednou v roce.

Technická data

Rozsah vážení:

5 000g.

Krok číslic:

1g.

Pracovní teplota:

0° až 40°

Max. relativní vlhkost vzduchu:

85 %

Skladovací teplota:

-15° až 55°

Napájecí napětí vážící jednotky:

9 V, 300 mA

Emisní hladina akustického tlaku podle normy EN ISO 11204,
při chodu naprázdno:

< 69 dB (A)

Celková hodnota kmitání:

< 2,5 m/s²