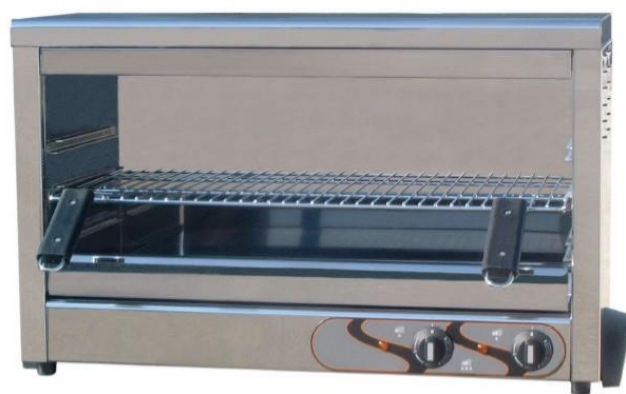

NÁVOD K OBSLUZE



SALAMANDER

NÁVOD K POUŽITÍ – SALAMANDER

1. Před uvedením do provozu zvolte pečlivě pro přístroj nejlepší vhodné místo. Dodržujte při tom tyto zásady:
 - a) Neumisťujte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo. Pokud to není možné, zabezpečte okolí přístroje dobře izolujícím, nehořlavým materiálem, odolným proti teplu.
 - b) Zvolte pro přístroj suché místo.
 - c) Je-li přístroj v provozu, musí být zásuvka na drobky na správném místě.
2. Zapojte přístroj do sítě (230 V – 50 Hz). Ověřte si, že je přístroj vhodný do dané sítě a pro daný výstupní proud.

PŘIPOJUJTE PŘÍSTROJ VŽDY NA UZEMNĚNOU ZÁSUVKU A NEPOUŽÍVEJTE ADAPTÉRY TYPU T (NAPŘ. VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY).

3. Přístroj uvedete do provozu otočením knoflíku pro regulaci teploty. Teplotu regulujte otáčením knoflíku (poloha 1: nízká teplota, poloha 2: střední teplota, poloha 3: maximální teplota). Přístroj automaticky udržuje nastavenou teplotu.

POZOR: je-li regulátor teploty nastaven na polohu 3, přístroj hřeje nepřetržitě.

4. Po vložení grilu vyndejte rukojeti nebo kleště ven, aby se nezahřívaly. Horký kov představuje nebezpečí pro uživatele.
5. Nedotýkejte se kovových součástí přístroje, když je přístroj v provozu. Kovové části se zahřívají a mohly by při doteku způsobit popáleniny.

POZOR:

6. PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE NEJPRVE OVĚŘTE, ŽE NENÍ ZAPOJEN DO SÍTĚ. VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY!

Pro čištění používejte vlhký hadr a utírejte jím přístroj. Na přístroj by se neměly dostat kapky vody. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

7. Čistěte přístroj a jeho součásti až tehdy, když zcela vychladnou.
8. Kdyby se během čištění dovnitř přístroje dostala voda, přesvědčte se ihned, zda není zapojen do sítě. Kdyby byl zapojen do sítě, vytáhněte ihned zástrčku! Přístroj úplně vysušte, dříve než jej opět zapojíte do sítě.
9. Pokud by byl poškozen přívodní kabel, nahraďte jej jedině vhodným speciálním kabelem, který obdržíte u výrobce nebo u jeho oficiálního obchodního zástupce. Žádejte kabel typu H07RN-F 3x1,5 mm (pro oba modely přístroje).